Antes de usar a máquina de lavar loiça, leia atentamente as instruções de instalação e manutenção!

P WP 66

1. APRESENTAÇÃO GERAL

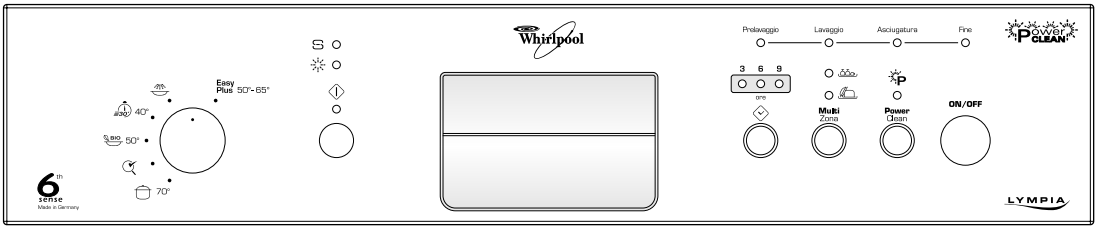

Selector de programas

Tecla On / Off



Tecla START
A luz piloto acende-se durante o funcionamento, pisca quando ocorre uma anomalia e apaga-se no final do programa.
Função RESET da tecla START:
Premindo esta tecla durante pelo menos 2 segundos, o programa iniciado e as funções suplementares seleccionadas são anulados. As principais indicações de anomalias (luz START a piscar repetidamente) podem ser anuladas com um RESET. A propósito, consulte também o capítulo 5 "O que fazer em caso de...".

Luz piloto do indicador do sal e luz piloto do nível do abrilhantador
Acendem-se quando é necessário acrescentar abrilhantador ou sal.
Adicione apenas imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.



Indicador de avanço do programa



Tecla de início retardado
Prima (várias vezes) a tecla para retardar o início do programa 3, 6 ou 9 horas. De seguida, prima a tecla Start. A lavagem é iniciada após o tempo programado.

Programação do detergente aquando da primeira activação e em caso de utilização de detergente de tipo diferente

1. Programe o terceiro programa a partir da respectiva tabela.
2. Prima a tecla START durante cerca de 7 segundos. até mudar a visualização.
3. Com a tecla START, programe o detergente desejado:
   "3h" = 2in1, "6h" = 3in1, "9h" = outros detergentes combinados
   (deste modo, desactiva-se o indicador do abrilhantador e/ou do sal).
   Os 3 LEDs acendem-se = Detergente em pó (regulação de fábrica).
4. Desligue e volte a ligar a máquina. O tipo de detergente seleccionado é visualizado durante cerca de 3 seg. no visor.

Tecla Meia carga/Multizone
Carregue apenas o cesto superior **ou** o cesto inferior.
Prima 1 vez = lavagem no **cesto superior**
(a luz piloto/o símbolo acende-se)
Prima 2 vezes = lavagem no **cesto inferior**
(a luz piloto/o símbolo acende-se)
Prima 3 vezes = **Off** (Meia carga/Multizone desactivado).
Se desejar efectuar a lavagem sem o cesto superior, deverá premir duas vezes a tecla "Meia carga", ou seja, "lavagem no cesto inferior" (a luz piloto/o símbolo correspondente acende-se).



Power Clean
Lavagem intensa com nível suplementar dos jactos e maior flexibilidade de carregamento do cesto inferior.

Tabela 1.1.

Tabela de programas					Compartimento para detergente		Consumos [1]		
P	Programas		Funções suplementares seleccionáveis	Recomendações para o carregamento	grande	pequeno	Litros	kWh	Minutos
1	Easy Plus	**Auto Sensor 50-65°C**		Programa aconselhado para uso diário, para loiça com resíduos secos de comida (por ex. EN 50242).	X	X	11-16	1,10-1,50	100-130 ± [1]
2		**Pré-lavagem frio**		Loiça que deve ser lavada mais tarde.	—	—	4,0	0,03	14 ± [1]
3	30'	**Rápido 40°C**		Loiça pouco suja sem resíduos secos.	X	—	10,0	0,65	30 ± [1]
4	BIO	**Bio** [2] **50°C**		Loiça normalmente suja.	X	X	14,0	1,05	195 ± [1]
5		**Anti-bacteriano** [3]		Loiça normalmente suja - persistente, com limpeza anti-bacteriana suplementar. Uma interrupção do programa (por ex. devido à abertura da porta) compromete a ausência de germes.	X	X	13,0	1,50	115 ± [1]
6		**Intensivo 70°C**		Programa aconselhado para loiça muito suja, particularmente indicado para panelas e frigideiras.	X	X	14,0	1,55	155 ± [1]

1) **Dados relativos aos programas obtidos em conformidade com a norma europeia EN 50242. Os dados podem variar em função, por exemplo, de uma carga diferente, de funções suplementares diferentes, de diferentes calibragens do sensor (apenas para programas com sensor), de diferentes temperaturas da água de alimentação, de diferentes durezas da água e de uma tensão de alimentação diferente.**
2) **Programa na placa dos dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242. - Advertência para os Laboratórios de ensaios: para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço: "nk_customer@whirlpool.com".**
3) **A acção anti-bacteriana foi demonstrada em colaboração com o instituto Pasteur, de Lille (França), em conformidade com a Norma NF EN 13697 de Novembro de 2001.**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

2. GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Pode encontrar informações mais detalhadas nas páginas seguintes, consulte também o capítulo “5. O que fazer em caso de...”.

1. Ligue o aparelho

Prima a tecla ON/OFF.

2. Seleccione o programa

Prima a tecla “Selecção do programa” ou o selector de programas até visualizar o programa seleccionado. Seleccione eventuais funções adicionais, se necessário.

3. Programe o tipo de detergente

O tipo de detergente pode ser programado de forma diferente conforme o modelo da máquina de lavar loiça. No capítulo “1. Descrição geral” estão indicadas as formas para efectuar essa programação.

4. Introduza o detergente

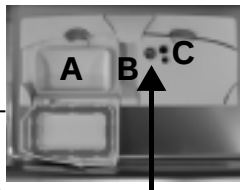

4a. Pó/gel/pastilhas
Encha os compartimentos do distribuidor de detergente se acordo com o programa seleccionado. Compartimento grande **A** para cada ciclo de lavagem, e compartimento pequeno **B** para programas com pré-lavagem (consulte a tabela 1.1.).
4b. Detergente combinado (2 em 1/3 em 1/... etc.)
Deite o detergente no compartimento **A** o no cesto da loiça conforme as indicações do fabricante.

5. Verifique o abrilhantador

Indicador óptico no doseador **C**
escuro ⇨ quantidade suficiente,
claro ⇨ adicione detergente (cerca de 100 ml).

A luz de aviso no painel de comandos acende-se quando for necessário adicionar abrilhantador. Este indicador não existe em todos os modelos.

6. Verifique o sal

Conforme o modelo:

janela de controlo na tampa do depósito de sal no fundo da máquina
laranja ⇨ quando existe sal suficiente,
claro ⇨ quando é necessário adicionar sal.

O indicador no painel de comandos acende-se quando é necessário adicionar sal. Depois de adicionar sal, é necessário efectuar algumas lavagens antes do indicador se apagar!

7. Carregue os cestos

Certifique-se de que os braços aspersores podem rodar livremente e que não batem na loiça ou nos talheres colocados nos cestos. Para indicações detalhadas relativas ao carregamento estão apresentadas no capítulo 3 “Como utilizar a máquina”, no parágrafo “Como carregar os cestos”.

8. Abrir a torneira da água e feche a porta

9. Ligue a máquina

Prima a tecla START.

Ciclo de lavagem

Se houver uma falha de corrente ou a máquina se desligar antes do tempo, quando a ligar de novo, o programa começa no ponto em que foi interrompido. Tenha cuidado quando abrir a porta, já que pode sair vapor quente!

Mudar o programa em curso:
- Mantenha premida a tecla START durante cerca de 2 segundos até que o indicador START se apague.
- (Descarga de água até 60 segundos).
- Seleccione novamente o programa.
- Prima a tecla START.

10. Fim do programa

No final do programa, o indicador da tecla START apaga-se.

11. Desligue a máquina

Prima a tecla OFF. Todos os indicadores se apagam.

12. Feche a torneira da água, descarregue os cestos

Descarregue a máquina começando pelo cesto inferior, para evitar que eventuais gotas de água residual possam cair na loiça que está por baixo.

3. COMO UTILIZAR A MÁQUINA

SELECÇÃO DO PROGRAMA

Prima a tecla "Selecção do programa" ou o selector de programas até visualizar o programa seleccionado.
A máquina deve estar ligada. Caso seja necessário, seleccione as funções adicionais (se disponíveis). O respectivo indicador acende-se. O programa correcto e as funções seleccionáveis estão indicados na tabela 1.1 da página 1.

Os tempos dos programas indicados são obtidos em condições normais e podem divergir dos reais. Para os programas com sensor, podem existir diferenças até 20 minutos após a calibragem automática do sistema.

COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR DO DETERGENTE

Encha o distribuidor do detergente apenas antes de iniciar o programa de lavagem. Utilize **exclusivamente** detergentes específicos para máquinas de lavar loiça e na quantidade recomendada pelo fabricante. Respeite os avisos de segurança do fabricante!

Abra os compartimentos do detergente accionando a patilha da esquerda (patilha **1**) do distribuidor.

a. Pó/gel/pastilhas

Encha os compartimentos do distribuidor de detergente de acordo com o programa seleccionado (tabela 1.1).

Programas sem pré-lavagem:

deite a quantidade inteira de detergente aconselhada pelo fabricante no compartimento **A**.

Programas com pré-lavagem:

deite 2/3 da quantidade de detergente aconselhada pelo fabricante no compartimento grande **A** e 1/3 no compartimento pequeno **B**.

As pastilhas de detergente devem ser colocadas, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento **A** ou no cesto para talheres.

Se seleccionar a função adicional "Meia carga", as quantidades de detergente são reduzidas em cerca de 1/3.

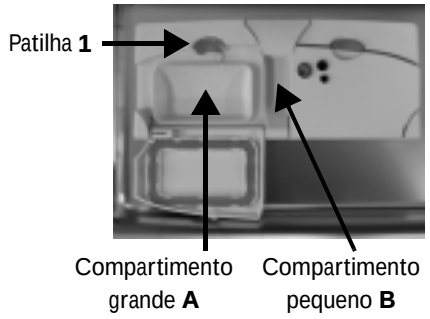

b. Detergente combinado (2 em 1/3 em 1/... etc.)

Os detergentes combinados devem ser colocados, de acordo com as indicações do fabricante, no compartimento **A** ou no cesto para talheres.

Prima completamente a tampa dos compartimentos do detergente depois de os encher.

Os detergentes com abrilhantador podem ter efeito apenas com programas de maior duração. Com programas curtos, podem aparecer resíduos de detergente (se necessário, utilize detergentes em pó). Os detergentes com abrilhantador têm tendência a formar demasiada espuma.

Não oferecemos nenhuma garantia em caso de reclamações relacionadas com o uso destes produtos.

COMO VERIFICAR/ENCHER/REGULAR O ABRILHANTADOR

Não é necessário quando se utilizam detergentes combinados.

a. Como verificar o nível do abrilhantador

Verifique o indicador óptico **C** no distribuidor de abrilhantador: escuro = abrilhantador suficiente, claro = adicione abrilhantador.

Nas máquinas com indicador eléctrico no painel de comandos, o indicador vermelho do abrilhantador acende-se quando é necessário acrescentar abrilhantador.

b. Como encher o distribuidor do abrilhantador

Abra o compartimento do abrilhantador premindo a patilha direita (patilha **2**) do distribuidor.

Deite o abrilhantador na abertura até à linha "máx" (cerca de 100 ml).

Volte a fechar a tampa.

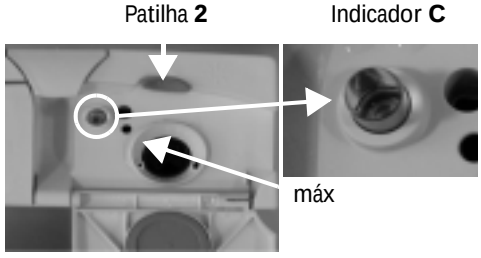

Utilize apenas abrilhantador específico para máquinas de lavar loiça. Se inadvertidamente entornar abrilhantador, remova-o **imediatamente** para evitar uma excessiva formação de espuma que pode prejudicar o funcionamento da máquina.

3. COMO UTILIZAR A MÁQUINA

c. Como regular a dose de abrilhantador

A quantidade de abrilhantador pode ser adaptada ao produto utilizado. Quanto menor for a regulação, menor é a quantidade de abrilhantador (regulação de fábrica: posição 4).
Prima a patilha **2** para abrir a tampa.
Com uma moeda ou outro objecto semelhante, rode a seta para a posição pretendida.
Volte a fechar a tampa depois de alterar a quantidade de abrilhantador.

Se a loiça apresentar manchas: regule a dose de abrilhantador para uma posição inferior (1-3).
Se a loiça não estiver perfeitamente seca: regule a dose para uma posição superior (5-6).
A loiça de plástico custa mais a secar e mesmo uma regulação para uma posição superior não melhora a situação.

COMO VERIFICAR/ENCHER/REGULAR O SAL

Utilize **exclusivamente** sal regenerante específico para máquinas de lavar loiça.

a. Como verificar o nível do sal

Verifique, conforme o modelo, o indicador óptico . A janela de controlo com a tampa do depósito de sal fechada fica clara quando é necessário acrescentar sal e fica alaranjada quando a quantidade de sal é suficiente.
Nas máquinas com indicador eléctrico no painel de comandos, o indicador vermelho do sal acende-se quando é necessário acrescentar sal.

b. Como encher o depósito do sal

- Retire o cesto inferior.
- Rode o tampão do sistema suavizador de água para a esquerda para abrir.
- Na primeira utilização da máquina de lavar loiça, encha o depósito de sal com água até à borda.
- Com a ajuda do respectivo funil, encha o depósito com sal regenerante até à borda (na primeira vez mín. 1,5 kg/máx. 2 kg).
- Misture o sal com o cabo de uma colher para facilitar a dissolução.
- Feche a tampa do depósito de sal rodando-a para a direita.
- Volte a colocar o cesto inferior.

Quando acrescentar sal, ligue **imediatamente** um programa de lavagem (o programa "Pré-lavagem" **não** é suficiente). A solução salina derramada e os grãos de sal podem provocar corrosão profunda, danificando irremediavelmente os componentes em aço inoxidável.
Não oferecemos nenhuma garantia em caso de reclamações deste tipo.

Algumas lavagens podem durar até que o indicador do sal no painel de comandos se apague.
Se a dureza da água estiver na categoria 1 (doce), **não** use o sal.

c. Como programar o grau de dureza da água

- Ligue a máquina.
- Seleccione o 2° programa "P2" - de acordo com a tabela 1.1 do capítulo 1.
- Prima a tecla START durante pelo menos 5 segundos até que o indicador START comece a piscar.
- O grau de dureza programado é indicado no visor (se disponível) ou a tecla START começa a piscar.
- A cada leve pressão da tecla START, a programação aumenta e, depois de atingir o valor 7, recomeça a partir de 1.
- Desligue a máquina para memorizar a programação seleccionada.

Grau de dureza	Graus alemães °dH	Graus franceses °fH	Graus ingleses °eH	Programação da frequência de intermitência ou visualização
1 doce	0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	1 / 1x
1 - 2 média	6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	2 / 2x
2 média	11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	3 / 3x
3 média-dura	16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	4 / 4x
4 dura	22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	5 / 5x
4 muito dura	29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	6 / 6x
4 extremamente dura	36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	7 / 7x

A programação de fábrica corresponde à posição 3 média-dura (4 no visor ou 4 intermitências da tecla START).

Grau de dureza da água 4 com detergente combinado
Se utilizar detergentes combinados com sal, é necessário adicionar também o sal, já que a acção desses produtos não é suficiente no caso de águas duras.
Se a máquina estiver equipada com a função "Programar o tipo de detergente" (consulte o capítulo "1. Descrição geral"), regule o sistema do distribuidor de detergente sem a função sal até que o indicador do sal permaneça activo ("Detergente com abrilhantador").

3. COMO UTILIZAR A MÁQUINA

COMO CARREGAR OS CESTOS

CESTO SUPERIOR - conforme o modelo

Suporte multifunções **A** três posições possíveis para utensílios compridos, chávenas e copos.

Suporte da loiça **B** Na posição horizontal para chávenas/utensílios compridos, na posição elevada para pratos e cálices.

Suporte de copos orientável **C** Conforme a posição para copos pequenos ou cálices.

Os utensílios compridos (facas de cozinha) devem ser colocados com a ponta virada para a máquina.

Cesto para os talheres **D** Coloque no cesto superior quando seleccionar a função "Meia carga/Multizone".

Regulação da altura vertical do cesto **E** O cesto superior pode ser regulado em altura mesmo com a carga.
Regulação inferior: puxe as duas pegas **E** para fora e baixe o cesto.
Regulação superior: levante as duas pegas **E** até o cesto encaixar (posição standard).

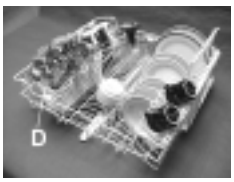

As duas pegas **E** devem estar à mesma altura.

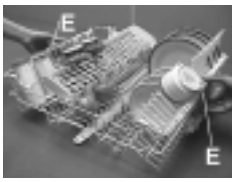

Lavagem sem cesto superior
Se a máquina estiver equipada com dispositivos de bloqueio, o cesto superior pode ser retirado para lavar pratos e tabuleiros de grandes dimensões, etc. Abra os dois dispositivos de bloqueio **F** e retire o cesto das calhas.

Dispositivo de bloqueio fechado

Dispositivo de bloqueio aberto

Com o cesto superior inserido, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados.

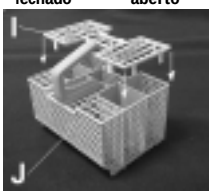

CESTO INFERIOR - conforme o modelo

Suporte para os pratos **G** Parcialmente rebatível para a máxima flexibilidade de carregamento do cesto.

Cesto para os talheres **H** *ou*

Cesto para os talheres **J** A grelha **I** fornecida pode ser inserida para separação dos talheres.

Zona **K** Lavagem intensa com **"Power Clean"**.

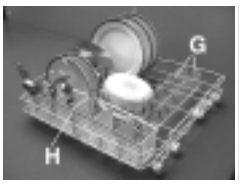

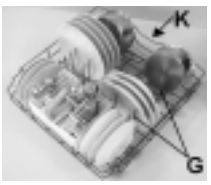

Os utensílios com os quais se pode magoar devem ser sempre colocados com a ponta virada para baixo.
Coloque a loiça de forma que não fique água residual nas cavidades e que os braços aspersores possam rodar livremente.
Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina. Não lave na máquina objectos de madeira, alumínio, estanho, talheres de prata ou loiça com decorações (não esmaltada).

CICLO DE LAVAGEM

A porta da máquina deve estar fechada e a torneira da água deve estar aberta.
Para colocar mais loiça, abra a porta com cuidado:

saída de vapor.

Volte a fechar a porta. O programma é retomado a partir do ponto em que foi interrompido.

O ciclo de lavagem pode ser interrompido a qualquer altura fazendo um RESET.

Mudar o programa em curso/efectuar o RESET
- Mantenha premida a tecla START durante 2 segundos até que o indicador START se apague.
- (Descarga de água até 60 segundos).
- A máquina está pronta para ser ligada de novo.

Máquinas de encastrar
- Prima a tecla START/RESET (2 segundos).
- Feche a porta.
- (Descarga de água até 60 segundos).
- A máquina está pronta para ser ligada de novo.

FIM DO PROGRAMA

Abra a porta com cuidado, já que pode sair **vapor quente**.
Prima a tecla **OFF** só depois do indicador da tecla START se apagar. Todos os indicadores se apagam. Descarregue a máquina começando pelo cesto inferior, para evitar que eventuais gotas de água residual possam cair e molhar a restante loiça.

O resultado da secagem pode ser melhorado deixando a porta aberta durante algum tempo antes de descarregar a loiça, para que o vapor possa sair e a loiça seque. A parte inferior da bancada de trabalho da cozinha deve estar protegida (consulte as instruções de "Manutenção e instalação").

4. PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

1. Embalagem

A embalagem é constituída por material 100% reciclável, assinalado com o símbolo ♻.

2. Remoção da embalagem e verificações

Depois de retirar a embalagem, certifique-se de que a máquina de lavar loiça não ficou danificada durante o transporte e que a porta fecha perfeitamente. Em caso de dúvidas, contacte pessoal devidamente qualificado ou o revendedor.

3. Antes de utilizar a máquina pela primeira vez

- A máquina está preparada para temperaturas compreendidas entre 5°C e 45°C.
- O perfeito funcionamento da máquina de lavar loiça foi testado pelo fabricante. Depois do teste, podem permanecer ligeiras gotas/manchas de água, que desaparecem após a primeira lavagem.

4. Poupança de energia e água

- Não enxagúe a loiça sob água corrente.
- Utilize sempre a máquina quando estiver completamente cheia ou, se estiver apenas um cesto cheio, seleccione a função "Meia carga/Multizone" (se disponível).
- Encontram-se à disposição fontes energéticas ecológicas, como aquecimento por painéis solares, bombas de calor ou sistema de aquecimento centralizado, ligue a máquina de lavar loiça à conduta da água quente até uma temperatura máxima de 60°C. Certifique-se de que o tubo de alimentação da água é do tipo adequado (etiqueta "70°C Máx" ou "90°C Máx").

5. Segurança para crianças

- Mantenha o material de embalagem da máquina fora do alcance das crianças.
- Não permita que as crianças brinquem com a máquina de lavar loiça.
- Guarde o detergente, o abrilhantador e o sal regenerador fora do alcance das crianças.

6. Avisos de segurança

- Esta máquina não deve ser utilizada por crianças ou pessoas com deficiência, a não ser que devidamente vigiadas por uma pessoa responsável de forma a garantir uma utilização segura do aparelho.
- Não ligue a máquina ao ar livre.
- Não guarde materiais inflamáveis junto da máquina de lavar loiça.
- A água da máquina de lavar loiça não é potável.
- Não use solventes no compartimento de lavagem: **perigo de explosão!**
- Atenção à porta aberta: **perigo de tropeçar!**
- A porta aberta pode suportar apenas o peso do cesto com a loiça. Não utilize a porta aberta como base de apoio e não se sente nem suba para cima da mesma.
- Os objectos com os quais se pode magoar (por ex. facas) devem ser colocados no cesto com a ponta virada para baixo. Os utensílios compridos devem ser colocados na horizontal, no cesto superior, com a ponta virada para o interior da máquina de lavar loiça.
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue a máquina e feche a torneira da água; mesmo depois de terminar o programa e se verificarem avarias.
- As reparações e as alterações técnicas devem ser efectuadas única e exclusivamente por pessoal qualificado.

7. Resistência ao gelo

Se a máquina for colocada num local exposto ao perigo de congelação, esvazie-o completamente.
Feche a torneira da água e retire os tubos de alimentação e de descarga e, de seguida, faça escoar a água. Certifique-se de que no depósito de sal existe pelo menos 1 kg de sal regenerante dissolvido, para proteger a máquina até -21°C.
Ao retomar o programa, pode aparecer uma mensagem de erro no momento da activação.
O indicador "F1"/START pisca 1 vez: deite meio litro de água quente no fundo.
O indicador "F6"/START pisca 6 vezes: a máquina deve estar um dia no campo de temperaturas no mín. de 5°C.
Depois de eliminar estas avarias, é necessário efectuar um RESET (consulte o capítulo "5. O que fazer em caso de...").

8. Eliminação

- O produto foi fabricado com material reciclável. No momento de desmantelar o aparelho, proceda em conformidade com as normas locais para eliminação de resíduos e corte o cabo de alimentação para que não possa funcionar. Para evitar situações perigosas (ex. perigo de sufocamento) para as crianças, inutilize a fechadura da porta de forma que esta nunca mais possa ser fechada.
- Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/CE, Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao garantir a eliminação correcta deste produto, o utilizador está a contribuir para prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública. A eliminação adequada de uma máquina deste tipo no lixo indiferenciado pode ter consequências negativas. O símbolo no produto ou na documentação que o acompanha indica que este produto não deve receber um tratamento semelhante ao de um resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos. No momento de desmantelar o aparelho, proceda em conformidade com as normas locais de eliminação de resíduos. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as entidades competentes, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi concebido, fabricado e vendido em conformidade com as seguintes Directivas: CE 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2002/95/CE (Directiva RoHS).

Capacidade: 12 talheres.

5. O QUE FAZER EM CASO DE...

Caso a máquina apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos **antes de** contactar o Serviço de Assistência. As indicações seguintes permitem eliminar a maior parte das avarias e retomar rapidamente o funcionamento do aparelho.

A máquina...	**Causas possíveis/soluções**
...não funciona/não arranca	- A máquina deve estar ligada. - Verifique se existe corrente no fusível de sua casa. - A porta da máquina deve estar fechada. - Verifique se foi seleccionada a função "Início retardado" (se disponível). Nesse caso, a máquina só arranca depois de decorrido o tempo programado. Se necessário, programe no "0" o arranque do programa (faça o RESET).
... indica "F1" no visor ou o indicador START pisca 1 vez	- A temperatura de alimentação da água deve ser superior a 3°C.
... indica "F4" no visor ou o indicador START pisca 4 vezes	- Os filtros não devem estar sujos ou entupidos. - O tubo de descarga não deve estar dobrado. - O disco de fecho da união do tubo do sifão deve ser removido.
... indica "F6" no visor ou o indicador START pisca 6 vezes	- A torneira da água deve estar aberta. - O tubo de alimentação não deve estar dobrado e o respectivo filtro de alimentação na ligação à torneira da água não deve estar entupido.
... indica "F7" no visor ou o indicador START pisca 7 vezes	- A torneira da água deve estar completamente aberta durante a alimentação da água (caudal mínimo: 0,5 litros por minuto). - O tubo de alimentação não deve estar dobrado e o respectivo filtro de alimentação na ligação à torneira da água não deve estar entupido.
... indica "F8" no visor ou o indicador START pisca 8 vezes	- Os filtros não devem estar sujos ou entupidos. - As cavidades da loiça (por ex. tigelas, chávenas) devem ser colocadas no cesto viradas para baixo. - O tubo de descarga deve ser colocado e montado correctamente (para máquinas de encastrar elevadas, deixe no mín. 200-400 mm em relação à borda inferior da máquina - consulte as instruções de "Manutenção e instalação").
... indica outras anomalias "F" no visor ou o indicador START pisca Xx vezes	- Faça um RESET (ver abaixo).

Depois de seguir as soluções indicadas, a mensagem de erro deve ser anulada. Na maioria dos casos, a anomalia é eliminada dessa forma.

RESET: ⇨ Mantenha premida a tecla START durante cerca de 2 segundos até que o indicador se apague ou prima a tecla RESET (conforme o modelo).
⇨ Feche a porta.
⇨ Descarga automática da água até 60 segundos.
⇨ A máquina está pronta para ser ligada de novo.

A loiça...	**Causas possíveis/soluções**
...não está perfeitamente limpa/apresenta resíduos de comida	- Arrume a loiça de forma a não tocar-se entre si. As cavidades da loiça (por ex. chávenas) devem ser colocadas no cesto viradas para baixo. - Se necessário, utilize mais detergente, respeitando as indicações do fabricante. Guarde sempre o detergente num local seco e não durante muito tempo. - Para loiça muito suja, seleccione um programa com uma temperatura superior (consulte a tabela 1.1 na primeira página). - Se utilizar a função "Meia carga/Multizone" (se disponível), deve carregar **apenas** o cesto superior ou **apenas** o cesto inferior para aumentar a eficácia da lavagem e obter, assim, resultados óptimos.

5. O QUE FAZER EM CASO DE...

A loiça...	Causas possíveis/soluções
...não está perfeitamente limpa/apresenta resíduos de comida	- No caso de utilização frequente do programa “Eco” a 50°C (se disponível), deve seleccionar periodicamente o programa intensivo a 70°C (se disponível). - Os braços aspersores não devem estar entupidos, os filtros não devem estar sujos e devem estar correctamente montados (consulte as instruções de “Manutenção e instalação”). - Os braços aspersores devem poder rodar livremente e não devem estar impedidos pela loiça.
...apresenta depósitos: - resíduos de sal regenerante	- Nas zonas com uma dureza da água elevada, é necessário aumentar a dose de sal regenerante (consulte a página 4, “Como verificar/encher/regular o sal”). - Feche bem a tampa do depósito de sal. - Se utilizar detergentes combinados com sal integrado, não adicione outro sal regenerante.
- manchas de ferrugem	- Os resíduos de alimentos que contêm sal ou ácidos podem provocar manchas de ferrugem mesmo nos talheres de aço inoxidável. Por isso, utilize sempre o programa “Pré-lavagem” se a loiça só for lavada mais tarde.
- outras manchas	- Se observar manchas, aumente a dose de abrilhantador (consulte a página 3, “Como verificar/encher/regular o abrilhantador”). - Se utilizar detergentes combinados, adicione outro abrilhantador, se necessário.
- estrias/riscos	- Se observar estrias/riscos, reduza a dose de abrilhantador (página 3, “Como verificar/encher/regular o abrilhantador”). Se utilizar detergentes combinados com abrilhantador integrado, não adicione outro abrilhantador.
- formação de espuma	- Utilize apenas a quantidade de detergente/abrilhantador necessária; caso contrário, pode formar-se demasiada espuma.
- copos opacos, etc.	- Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina.
...apresenta peças de plástico descoloridas	O puré de tomate, por exemplo, pode provocar descolorações das peças de plástico. Utilize, de preferência, detergentes em pó, que possam ser doseados em maiores quantidades com influência no poder branqueador. Deve também utilizar programas com temperaturas mais elevadas.
...não está seca	- Coloque a loiça inclinada, para que não fiquem resíduos de água nas cavidades. - Aumente a dose de abrilhantador (consulte a página 3, “Como verificar/encher/regular o abrilhantador”). - A loiça seca se deixar a porta da máquina ligeiramente aberta antes de descarregar a loiça, para permitir a saída do vapor. - Com o programa “Rápido 40°C” (se disponível), pode acontecer que a loiça não seque completamente utilizando um programa de curta duração. Seleccione um programa mais longo.

Se, depois de efectuar as verificações acima mencionadas, as anomalias persistirem, desligue a máquina e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:

- descrição da avaria,
- tipo e modelo da máquina,
- código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da Assistência Técnica situada no interior da porta à direita:

Com reserva de alterações técnicas.